


紙折り機の使い方


- ① 電源を入れる
(本体右下)




- ② 紙をセットし、
幅をツマミで調節する
(「紙サバキ」をしてからセット)

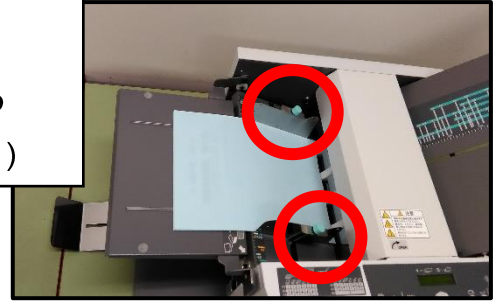



- ③ 上下それぞれの折り位置の表を見て、用紙サイズと折り方に合わせて
ツマミをひっぱり、指定の場所に合わせる (2ヶ所) ※図の例はA4サイズ外三つ折

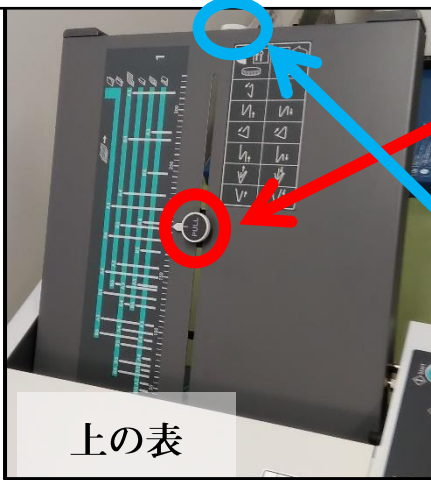

赤印のツマミで
大体の場所に
合わせ、
青のツマミを
回して
微調整する

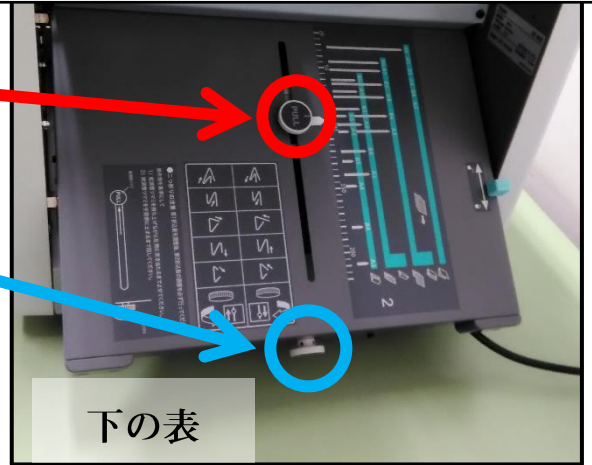

- ④ 設定した用紙と折り方の一覧表を見て、
排出ローラーを番号の位置に移動する

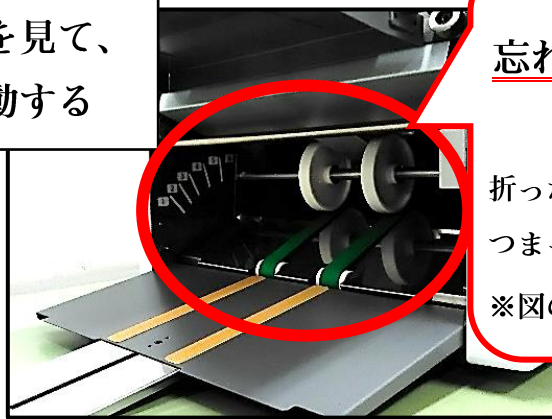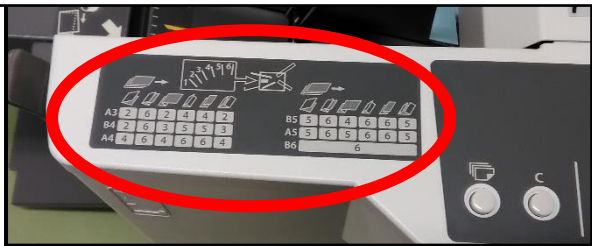


忘れないように
注意!

折った紙が排出口で
つまってしまいます。

※図の例は **6**

- ⑤ 給紙レバーを下げてテスト折り
良ければ、スタート

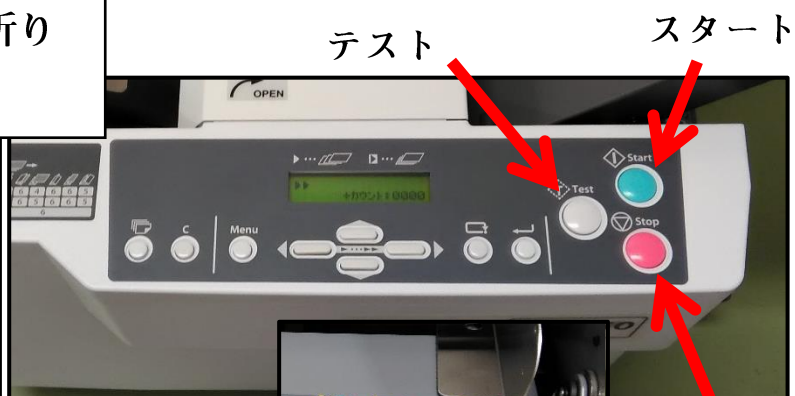

テスト

スタート

ストップ

給紙レバー横のツマミで
左右ズレの微調整ができます

